

# ACOMETIS®



ACOMETIS, 1<sup>er</sup> fabricant français  
de matériel de déneigement et  
expert en viabilité hivernale

## SALEUSE 3 POINTS

### SUR RELEVAGE ARRIERE TRACTEUR

(Issue de 50 ans de technologie de nos saleuses portées)

#### Saleuse 3 POINTS :

- ✓ Capacité de 600 à 1800 l
- ✓ Structure épaisseur 4 mm:
  - De base en acier galvanisé à chaud
  - En option en acier avec sablage
- ✓ Entraînement par l'hydraulique ou par la prise de force du tracteur
- ✓ Largeur d'épandage de 1 à 8 m
- ✓ Dosage de 0 à 250 g/ m<sup>2</sup>
- ✓ Pour tout type d'épandage (sel, gravillons, pouzzolane, etc.)
- ✓ Recopie des feux du tracteur
- ✓ Béquilles de stockage



**SYSTEME D'EPANDAGE** par disque centrifuge en acier inoxydable sous la trémie

**SYSTEME D'EXTRACTION** par vis sans fin, à pas inversé, en fond de trémie, avec sortie au centre. Dispositif anti-voûte et anti-bourrage

**SYSTEME HYDRAULIQUE** : dosage et largeur pilotés par des diviseurs de débit proportionnels, réglable par molette ou par télécommande depuis la cabine. Filtre haute pression à l'entrée du bloc diviseurs proportionnels

**TREMIE** : Géométrie de trémie adaptée à tous type de produits. De base la trémie est en acier galvanisé à chaud (245g/m<sup>2</sup>), épaisseur de 4mm et en option en acier avec sablage.

ACOMETIS - 7, place du 17 Novembre - 68360 SOULTZ (France)  
Tél : +33 (0)3 89 74 66 66 - Fax +33 (0)3 89 76 66 46  
commercial@acometis.com - [www.acometis.com](http://www.acometis.com)

  
**Fabriqué  
en France**

## EPANDAGE



**Largeur d'épandage modulable jusqu'à 8 mètres**  
L'ensemble de projection est réglable en direction gauche – droit manuellement ou télécommandé (en option)

## AUTO CHARGEMENT



**Basculement de la trémie en godet chargeur**  
Solution rapide et sécurisé de chargement de la trémie (en option)

## **COMMANDE DE LA MACHINE**



### **COMMANDE MANUELLE PAR DIVISEUR HYDRAULIQUE**

Embrayage-débrayage à partir de l'hydraulique du tracteur

- Réglage de la largeur
- Réglage du dosage



### **TELECOMMANDE DEPUIS LA CABINE DU TRACTEUR (en option)**

Fonctions :


- Marche arrêt général
- Embrayage saleuse
- Réglage de la largeur
- Réglage du dosage

Options : orientation d'épandage, compteur horaire

### **BOITIER AVEC ASERVISEMENT A LA VITESSE**

Nous consulter

## **DIMENSIONS ET CAPACITES**

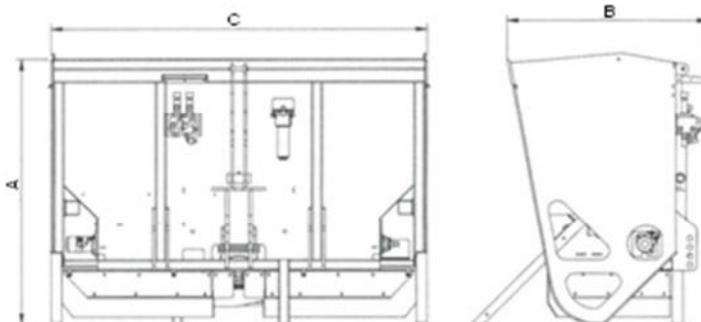

Capacité en l	Hauteur en mm (A)	Profondeur en mm (B)	Largeur en mm (C)	Classe tracteur	Poids saleuse à vide	Auto chargement	Prise de force	Kit Saumure
600	1227	1050	1620	2	500	OUI	OUI	OUI
800	1385	1078	1620	2/3	530	OUI	OUI	OUI
1000	1309	1071	2120	2/3	700	OUI	OUI	OUI
1350	1513	1108	2120	3	750	OUI	OUI	OUI
1500	1626	1128	2120	3	780	OUI	OUI	OUI
1800	1763	1152	2120	3	820	OUI	OUI	OUI

**OPTIONS :** bâche de couverture, auto chargement, grille de protection, rehausse de 250 litres, télécommande depuis la cabine, orientation

**POSSIBILITE D'ADAPTATION OU DE SUR MESURE  
POUR TOUS NOS PRODUITS : NOUS CONSULTER**